



Kuidas paigaldada tapeeti

Põhjalik juhend, mis aitab teil professionaalselt ja hõlpsasti paigaldada tapeeti



Ettevalmistus



Paigaldamine



Viimistlus

Ettevalmistus: Vajalikud tarvikud ja õige tapeedi valimine

Vajalikud tarvikud

- | | |
|--|--|
|  Tapeetiliim |  Pintsell või värvirull |
|  Tapeedinuga ja käärid |  Mõõdulint ja lood |
|  Tapeedihari ja kummirull |  Ämbrid ja käsnn |



Tapeedi paigaldamiseks vajalikud tööriistad

Lisatarvikud

- Valmis liim hermeetilises topsis säästab aega
- Kvaliteetsed pintsliid keskmise käepidemega
- Töölauana võib kasutada suurt lauda või tapeetimisstella

Tapeedi liigid



Pabertapeet

Lihtne paigaldada, kuid **tundlik niiskusele**, ei saa puhastada



Vinüültapeet

Vastupidavam, veniv, talub niiskust, saab puhastada



Fliistapeet

"Kleepige seinale" meetod, liim kantakse otse seinale

Fliis vs Paberitapeet

- Fliistapeet: **kiirem ja puhtam** paigaldus
- Fliistapeet: hingav, vastupidav, ei lähe limpseks
- Paberitapeet: klassikaline, ökoloogilisem
- Fliistapeet: pole vaja soakimisaega

Seina ettevalmistus: Sammud enne tapeedi paigaldamist

1

Puhasta ja eemalda vana tapeet

Eemalda kruvid, konksud ja kinnitused. Vana tapeet tuleb **täielikult eemaldada**. Kasuta soojas vees immutamist või keemilisi tapeedieemaldajaid.

2

Paranda pinnavead

Täida augud ja praod **liimsideainelise pahtliga**, lihvide ebatasased kohad siledaks. Kasuta alati liimsideainelist pahtlit, mitte tsementset.

3

Krundi sein

Kasuta **kruntivärvi või tapeediliimist ja veest 1:1 segus** valmistatud krunti. Kruntimata seinal imub liimist välja vesi enne korralikku nakkumist.

4

Märgi vertikaalne joon

Kasuta **lasernivelliir** täpseks vertikaalseks joondamiseks. Märgi iga paneeli asukoht ette ära ja kontrolli mõõdulindi ja tasaloodi abil.

Puhastamise nõuanded

- Tolmused seinad puhasta tolmuimejaga
- Raskemini mustunud pinnad: TSP puhastusaine või äädikavee segu
- Kandke kummikindaid ja laske seintel täielikult kuivada



Seina pahteldamine on oluline etapp enne tapeedi paigaldamist

Oluline teada

Ideaalne aluspind tapeetamiseks peab olema **kuiv, tasane, sile ja puhas**. Tapeet ei kata seina vigu, vaid võib neid isegi rõhutada.

Liimimine ja paigaldamine: Tapeedi paigaldamise protsess

Liimimine

1

Vali õige liim

Pabertapeetile: **tselluloosne liim**

Vinüül- ja fliistapeetile: **spetsiaalne liim**

2

Sega liim korrektset

Pulberliim: **1:10 kuni 1:12** veega. Sega järk-järgult külmas vees, lase 10-15 minutit seista.

3

Kata paan liimiga

Liimi kantakse **võrdlaselt** paani tagumisele poolele, eriti tähelepanu äärtele

Paigaldamine

1

Alusta ülevalt

Voldi lahti ainult ülemine osa ja **suru ülemine serv kinni**

2

Harja paan seina

Liiguta **kergete suruvate liigutustega** ülevalt alla ja keskelt äärtesse

3

Eemalda õhumullid

Kasuta **tapeedilabidat või kummirulli** õhumullide eemaldamiseks



Liimijääkide eemaldamine niiske lapiga

Harjade ja rullikute valik

- ✓ **Sinteesharjad** - parem kleepimine ja kergem puhastamine
- ✓ **Lammavilla rullikud** - enamiku pindade jaoks parimad
- ✓ **Vahtplastist rullikud** - siledade pindade jaoks



Liimi kantakse ühtlaselt paani tagumisele poolele

Liimi säilitamine

- Hoidke liimi jahedas kohas hermeetiliselt suletuna
- Kasutatav kuni 24-48 tundi pärast avamist
- Paksenenud liimi saab taastada külma veega

Mõõtmine ja kruntimine: Täpsus ja aluskatted


Täpsed mõõtmised

Koguse arvutamine

- ✓ Mõõda iga seina **kõrgus ja laius** eraldi
- ✓ Lahuta akende ja uste pindala kogupindalast
- ✓ Lisa tulemusele **10-15% varu** vigade ja mustri sobitamise jaoks

Märkimisvahendid

- ✓ **Lasernivelliir** tagab täpse vertikaalse joondamise
- ✓ Märgi esimese paneeli parem serv joone vastu
- ✓ Kasuta kergesti eemaldatavat pliiatsit või kahvatu värvilinti

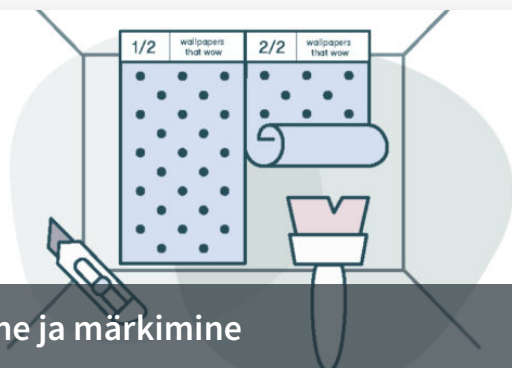

Tapeedi mõõtmine ja märkimine

Kruntimine ja aluskatted

Krundi funktsioonid

- ✓ **Tõkestab** seina niiskuse imendumist liimist
- ✓ Loob sobiva pinnastruktuuri tapeediliimi nakkumiseks
- ✓ **Kaitseb** seint eemaldamise ajal

Krundi valik

- ✓ Uue kipsi või hästi värvitud sein: **pigmenteeritud kruntvärv**
- ✓ Klaasi, keraamiliste plaatide puhul: **spetsiaalne nakkumist edendav krunt**
- ✓ Kahjustatud seinte puhul: **tugevdav krunt**

Oluline teada

- ! Kruntimata seinal imub tapeediliimist välja vesi enne korralikku nakkumist
- ! Tapeet hakkab hiljem seinalt lahti tulema, kui kruntimata sein

Lõpetamistööd ja nõuanded: Viimased sammud ja kasulikud trikid

✓✓ Lõpetamistööd



Äärte viimistlus

Lõika üleliigne tapeet **terava noaga** akna- ja ukseräämete, lülitite ja pistikute ümber



Liimijääkide eemaldamine

Puhasta **kohe** kõik liimijäägid niiske lapiga, enne kui need kuivavad



Põrandaliistude paigaldamine

Paigalda põrandaliistud, et **katta** tapeedi alumised servad ja varjata võimalikud ebatäpsused

💡 Töövahendite puhastamine

- Puhasta tööriistad kohe pärast kasutamist
- Harjad ja rullikud: loputa sooja veega
- Kuivata tööriistad enne hoiule panekut

💡 Kasulikud nõuanded



Kuivamisaeg

Lase tapeedil **täielikult kuivada** (24-48 tundi) enne mööbli tagasi toomist



Õhuniiskus

Hoida ruumis **stabiilset temperatuuri** ja vältida tõmbetuule tekitamist



Hooldus

Puhasta tapeet **tootja soovitatud viisil**, vältides agressiivseid puhastusvahendeid



Lõpetatud lilleline tapeet



Lõpetatud lastetoa tapeet



Kui oled esmakordne tapeetija, alusta **väiksema ruumiga** ja konsulteeri professionaaliga, enne kalli tapeedi ostmist. Korralik ettevalmistus ja kannatlikkus tagavad parima tulemuse!